

Telestart T91



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию Telestart T91

Общие положения

Уважаемые покупатели!

Мы рады, что вы приобрели изделие фирмы Webasto.

Мы исходим из того, что вы получили полную информацию о работе и обслуживании Telestart T91 в мастерской / сервисном центре, где производилась его установка.

В этой инструкции мы хотели бы дать дополнительные разъяснения по использованию пульта управления Telestart T91.

Пульт управления Telestart T91 соответствует требованиям директивы 72/245/EWG (электромагнитная совместимость).



Отопитель **нельзя эксплуатировать:**



Опасность пожара взрыва и
удушья

- на топливозаправочных станциях и нефтехранилищах
- в местах, где возможно выделение горючих паров или пыли, а также в местах складирования легковоспламеняемых жидкостей и твёрдых материалов (например, вблизи от складов топлива, угольной и древесной пыли, зернохранилищ, скоплений сухой травы и листвы, картона, бумаги и др.)
- в закрытых помещениях (например, в гаражах), в том числе и с использованием таймера или дистанционного пульта

Уход и обслуживание

Во избежание повреждения Telestart T91 необходимо соблюдать следующее:

- не допускайте нагрева свыше 70 °С (например, прямыми солнечными лучами)
- рабочая температура пульта от 0 °С до +50 °С (на морозе согреть рукой)
- храните только в сухом незапылённом помещении
- не погружайте в воду

Применение

С помощью пульта Telestart T91 можно дистанционно с большого расстояния включать и выключать отопители Webasto серии Thermo Top. При дооснащении системой Telestart T91 установленных на заводе отопителей возможны ограничения объёма выполняемых функций.

Оптимальная передача сигнала достигается на открытой местности или с возвышенности. Управление стояночным отопителем возможно на расстоянии примерно 1000 м от автомобиля.

При работе с передатчиком держите его вертикально вверх и не перекрывайте верхнюю часть (см. рисунок).

Если отсутствует обратный сигнал, т. е. сигнал управления не достигает автомобиля, то отойдите на несколько метров в сторону, что часто приводит к положительному результату. В сильно застроенной местности прием сигнала ограничен.




Настройка передатчика Telestart для Thermo Top E/C/P/V

- 1 Вставьте батарейку в передатчик.
- 2 Выньте предохранитель 1А (чёрный) из колодки предохранителей отопителя (прерывание электропитания).
- 3 Подождите минимум 5 секунд.
- 4 Вставьте предохранитель в колодку. Не позднее чем через 5 секунд нажмите кнопку **OFF** на передатчике и держите её нажатой не менее 1 секунды.
- 5 Настройка закончена.

Настройка второго, третьего или четвёртого передатчика выполняется таким же способом.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Процесс настройки можно повторять сколько угодно раз. Соответственно "старейший" передатчик удаляется.

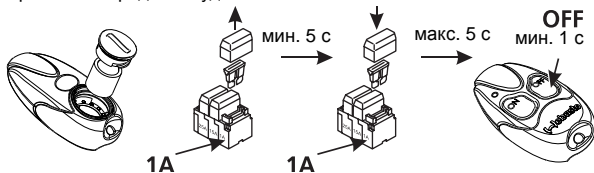

Настройка передатчика Telestart для Thermo Top с управлением через шину W-Bus

Как описано выше для Thermo Top E / C / P / V, но можно вынуть или предохранитель 1А (чёрный в колодке предохранителей автомобиля), или предохранитель 30А (в моторном отсеке) (прерывание электропитания).

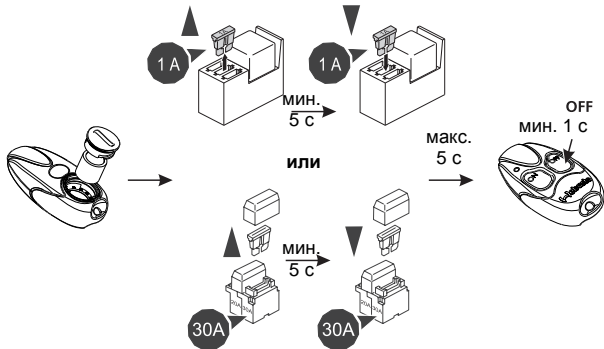

Обратный сигнал на передатчике при включении / выключении

Светодиод на передатчике загорается на 2 секунды	Сигнал был принят и отопитель автомобиля включен или выключен
Светодиод на передатчике мигает 2 секунды	Сигнал передан с ошибкой. Смените место и повторите передачу еще раз.

Включение отопителя

Держите передатчик антенной вверх и нажимайте кнопку **ON** до загорания светодиода (около 1 секунды). Приёмник Telexstart в автомобиле посылает подтверждение приёма (см. выше: "обратный сигнал").



Выключение отопителя или вентиляции

Держите передатчик антенной вверх и нажимайте кнопку **OFF** до загорания светодиода (около 1 секунды).

Поступает обратный сигнал от приемника Telestart в автомобиле.



Контроль батареи

Нажмите кнопку **ON** или **OFF**.

Батарея	Светодиод	Действия
Почти разряжена	Горит 2 секунды оранжевым светом	Заменить батарею в ближайшее время или отогреть передатчик.
Разряжена	Быстро мигает 5 секунд оранжевым светом	Заменить батарею.
Полностью разряжена	Светодиод не горит	Заменить батарею.
Заряжена	Горит 2 секунда зелёным или красным светом	Батарея заряжена Внимание: При достаточной дальности действия отопитель может включиться или выключиться.



Замена батарейки

Примечание

Использованные батарейки из наших приборов нужно сдавать на торговое предприятие или в специализированные приёмные пункты. Их приём бесплатный. По закону ЕС потребитель несёт ответственность за сдачу использованных батареек.

Осторожно

Опасность взрыва при неправильной замене батареек! Утилизируйте использованные батарейки по инструкции! Это изделие является объектом европейских директив 2002/96ЕС и EN 50419. Указания по утилизации прилагаются к образцу или к инструкции по применению.

